retro-bit

16bit-COLLECTION

取扱説明書

4タイトル内蔵

ごあいさつ

この度は、「DATA EAST 16bit-collection」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しい使用法でお楽しみください。
なお、この取扱説明書は、大切に保存してください。

使用上の注意

- ●本商品は、レトロデュオの16ビットゲームスロットでご使用ください。
- ●ゲームをお楽しみいただく際には、モニターからできるだけはなれてゲームをしてください。
- ●長時間ゲームをする場合には、健康のため、1時間から2時間ごとに10分～15分程の休憩時間を設けてください。
- ●精密機械ですので、強い衝撃を与えないでください。また、高温多湿のもとでのプレイや保管は避けてください。
- ●分解は、絶対にしないでください。
- ●端子部に、手をふれたり水で濡らさないようにしてください。故障の原因となります。
- ●シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高いもので拭かないでください。
- ●プロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビに接続して遊ばないでください。画面ヤケの原因となります。
- ●ご使用後は、ACアダプタをコンセントから必ずはずしてください。

目　次

ゲームの遊び方
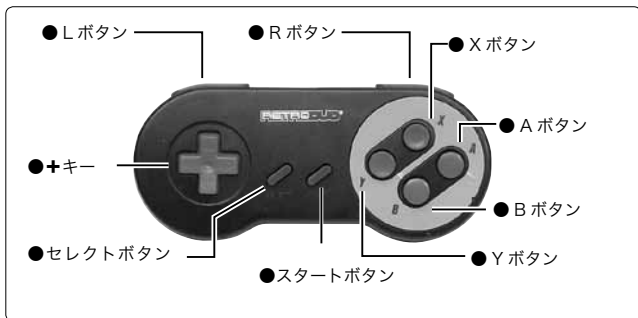
操作方法

●✚キー…………………… キャラクターの移動、コマンドの選択
●セレクトボタン……… かんがえモードで問題キャンセルに使用
●スタートボタン……… ゲームのスタートやポーズに使用
●Ｌ・Ｒボタン ………… 使用しません
●Ｘボタン …………… 玉を飛ばします。コマンドの取り消し。
●Ｙボタン …………… 玉を吸い取ります。コマンドの取り消し。
●Ａボタン …………… 玉を飛ばします。コマンドの決定。
●Ｂボタン …………… 玉を吸い取ります。コマンドの決定。
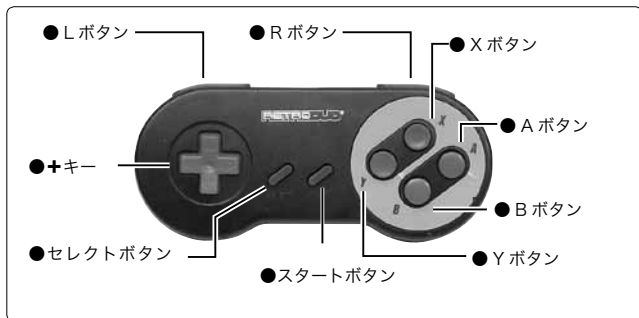
基本操作

●Yボタン………… 小パンチ
●Xボタン………… 中パンチ
●Lボタン………… 大パンチ
●Bボタン………… 小キック
●Aボタン………… 中キック
●Rボタン………… 大キック 接近して中 or 大パンチ、投げ
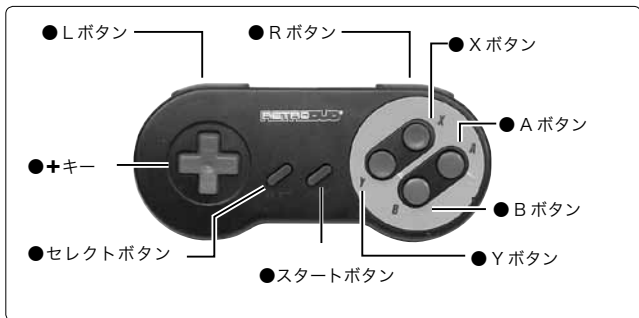
操作方法

● A・B ボタン… ジャンプ

● X・Y ボタン… 攻撃
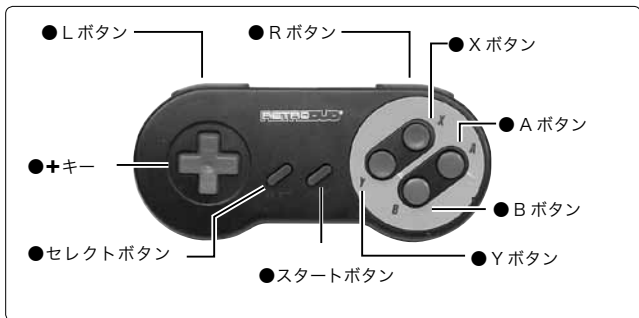
操作方法

●✚キー………… 移動

● A ボタン …… 決定

retro-bit

発売元: 株式会社JNNEX

〒160-0022　東京都新宿区新宿2丁目12番9号
大倉ビル５Ｆ

info@jnnex.co.jp